

GEBRUIKSAANWIJZING aKiosk-PRO software in ProDVX Devices

Verwijderen van de folies:

De device is met 2 folies lagen beschermd. Verwijder de beide folies.

Inschakelen van de device:

Plaats de voedingsconnector in de device en zet het schakelaartje AAN.



Installeren van de APP.

Plaats de APK op een USB stick.

Plaats de stick in de device en zet deze aan.

Klik op het icoon onder op het scherm.




Klik op <APK Installer>




APK Installer

Klik op <Install>



Kies <USB Memory>

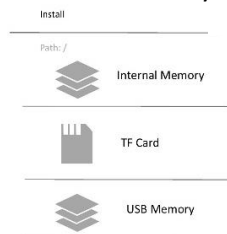


Rechts op het scherm verschijnt de APK

Klik op dit icoon.



Klik op <Install>

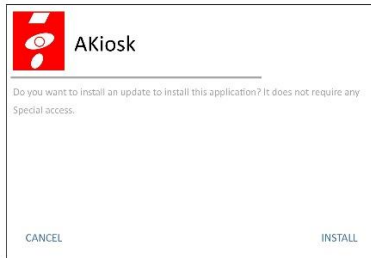

De APK wordt nu geïnstalleerd.
Klik na de installatie op <DONE>

Als u de APP voor de eerste keer installeert, moet u daarna nog de rechten toekennen.
Ga terug in het menu d.m.v. 2 X op het pijltje onderin op het scherm te klikken.



Klik op <Settings>



Klik op <Apps> en kies aKiosk.
Klik op <Permissions>
Zet zowel "Camera" als "Storage" aan.

Ga terug naar <Settings> d.m.v. het "terug" icoon (driehoekje).

Klik op "Display".

Klik op "Hide Status Bar"

Deze is nu geactiveerd.

Hiermee blokkeert u de mogelijkheid, door een 'swipe' beweging de menubalk te activeren, waardoor uw gebruikers ongeoorloofde instellingen zouden kunnen veranderen.

Schakel de device uit of verwijder de voedingsadapter uit het stopcontact.

Zet de device weer aan.

De device zal een korte opstart procedure doorlopen en de aKiosk applicatie zal automatisch opstarten. Het START menu zal worden getoond.

Bij sommige devices moet u 1X de applicatie handmatig openen. Daarna start de device volledig op.

U kunt nu niet meer in het menu komen, om eventuele settings aan te passen of een update van aKiosk te installeren.

U kunt op 2 manieren in het menu komen:

- plaats dan een USB muis in de USB poort, waar normaal de USB stick in is geplaatst, Klik met de rechtermuisknop. Hiermee krijgt u weer toegang tot het menu en kunt u instellingen aanpassen of en nieuwe APK installeren.
- Druk 3 X op de ronde knop achter op de device




LET OP:

De door Zwart-AV geleverde devices zijn meestal volledig geïnstalleerd en hoeft u alle boven omschreven handelingen niet uit te voeren.

Video(s) afspelen:

U ziet een START menu. Afhankelijk van de configuratie, verschijnen er 1 of meerdere knoppen. Klik op één van de knoppen, om een video te starten. Druk op het scherm om de video te starten.

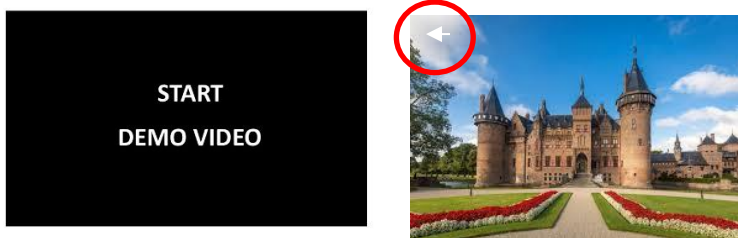

Zodra de video is gestart, ziet u links boven een pijl. Als u hierop klikt, gaat de video weer terug naar het START menu. Als u niets doet, zal de video aan het einde ook weer terug gaan naar het START menu. De pijl kan desgewenst worden vervangendoor een ander symbool of onzichtbaar worden gemaakt.

Opties:

Standaard heeft u een START menu met 1 of meerdere knoppen.

Bij het spelen van de video heeft u de mogelijkheid, terug te gaan (m.b.v. de pijl).

De software biedt de volgende opties:

- 1 of meerdere knoppen toevoegen en benoemen *)
- Kopregel toevoegen in het START menu *)
- Tekst toevoegen in het START menu *)
- Extra afbeelding in het START menu toevoegen *)
- TERUG pijl wel of niet laten tonen
- Logo wel of niet tonen; zowel op het menu als over de video
- Achtergrond vervangen
- Pauze knop toevoegen

*) deze opties zijn meer voor geavanceerd gebruik.

Volume:

U kunt het volume op 2 manieren wijzigen:

- Via het menu (lastig, omdat u standaard niet meer bij het menu kunt komen)
- Via drukknoppen achter op de device.



Koptelefoon

-Volume

+Volume

Koptelefoon of luisterhoorn:

Voor de koptelefoon of luisterhoorn is een 3.5 mm Jack connector beschikbaar.

Zodra u een plug hierop aansluit, worden de interne luidsprekers uitgeschakeld.

Content vervangen:

U kunt alle content zelf vervangen.

Voor de vervanging van de content, haalt u de USB stick uit de device en plaatst deze in een uw laptop of PC.

Open de folder <akiosk>

Open de folder <media>

<input type="checkbox"/> Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
0	6-6-2019 08:48	Bestandsmap	
media	6-6-2019 08:48	Bestandsmap	
screensaver	6-6-2019 08:48	Bestandsmap	
config.json	4-6-2019 11:16	JSON-bestand	1 kB

Open de folder <images>

<input type="checkbox"/> Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
audio	3-6-2019 14:17	Bestandsmap	
buttons	6-6-2019 08:48	Bestandsmap	
images	6-6-2019 08:48	Bestandsmap	
video	6-6-2019 08:48	Bestandsmap	

Plaats de nieuwe achtergrond in deze folder en hernoem deze naar **001-achtergrond.jpg**

<input type="checkbox"/> Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
001-achtergrond.jpg	4-6-2019 12:26	JPG-bestand	78 kB
001-logo.png	3-6-2019 13:48	PNG-bestand	8 kB

Ga terug naar <media> en klik op <video>

Vervang de video en hernoem deze naar 001.mp4

<input type="checkbox"/> Naam	Gewijzigd op	Type	Grootte
001.mp4	28-8-2018 15:47	MP4-bestand	33.998 kB

Bestandsformaten:

Video – H264/AAC Audio

Audio – MP3

Achtergrond – JPG

Button – PNG

Met de Advanced software heeft u de mogelijkheid meerdere knoppen te maken met eigen teksten, waarmee u meerdere video's op hetzelfde scherm kunt weergeven. Verdere opties zijn toegelicht op pagina 3 van dit document. Vraag naar de software en UI. De 'Tools' worden d.m.v. (betaalde) licenties geleverd.

Voorbeelden van uw achtergrond:

De software biedt de mogelijkheid, meerdere video's op het scherm te kiezen.



Hier zijn 7 knoppen op de achtergrond aangebracht. De actieve buttons zijn transparant.



Op dit voorbeeld zijn 9 knoppen aangebracht met een tekst. Alles is dus op 1 JPG geplaatst. De Buttons zijn transparant.

Basis APK Configuratie voor 9 knoppen:

VIDEO 1 001.mp4	VIDEO 2 002.mp4	VIDEO 3 003.mp4
VIDEO 4 004.mp4	VIDEO 5 005.mp4	VIDEO 6 006.mp4
VIDEO 7 007.mp4	VIDEO 8 008.mp4	VIDEO 9 009.mp4

Hernoem de video's conform bovenstaande nummering. De Touch vlakken kunnen volledig worden aangepast in positie en grootte.

Aanpassen programmering:

- Open folder "0".
- Open content.json
- Pas de data aan t.b.v. de button posities.
- Zie afbeelding op de volgende pagina.

```
{
  "intro" : [
    {
      "title" : "videokiosk",
      "text" : "videokiosk",
      "image" : ""
    }
  ],
  "data" : [
    {
      "id" : "1",
      "type" : "video",
      "value" : "001.mp4",
      "button" : "transparant.png",
      "button_label" : "",
      "button_x" : 182,
      "button_y" : 55,
      "button_w" : 368,
      "button_h" : 305,
      "title" : "Video",
      "text" : "Video",
      "image" : ""
    },
    {
      "id" : "2",
      "type" : "video",
      "value" : "002.mp4",
      "button" : "transparant.png",
      "button_label" : "",
      "button_x" : 776,
      "button_y" : 55,
      "button_w" : 368,
      "button_h" : 305,
      "title" : "Video",
      "text" : "Video",
      "image" : ""
    }
  ],
}
```

Ga naar layout_content_video

Om het achtergrond plaatje bij 4:3 video's te vervangen, hernoem "zwart" naar nieuw bestand.
Hierin zit default de HOME button links boven.

"background_image" : "zwart.jpg",

Ga naar "video_scale" : "fit",

Pas tekst aan naar "crop" om beeldvullend af te spelen.

De video kan daarmee een klein stukje croppen (boven/onder of links/rechts).

Voor meer informatie:

Zwart Audiovisual BV

Zuidesch 4

9304 TW Lieven – Nederland

T: 0031505017340

E: info@zwart-av.nl

aKiosk-Advanced is een product van Zwart Audiovisual BV

© Zwart Audiovisual BV 2020