

GEBRUIKSAANWIJZING aVideolooper software in ProDVX Devices (basis level)

Verwijderen van de folies:

De device is met 2 folies lagen beschermd. Verwijder de beide folies.

Inschakelen van de device:

Plaats de voedingsconnector in de device en zet het schakelaartje AAN.



Installeren van de APK (APP).

Plaats de APK op een USB stick.

Plaats de stick in de device en zet deze aan.


Klik op het icoon onder op het scherm.




Klik op <APK Installer>



Klik op <Install>




Kies <USB Memory>

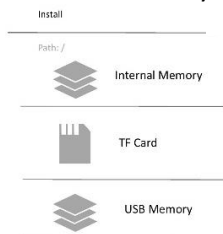

Rechts op het scherm verschijnt de APK


Klik op dit icoon.

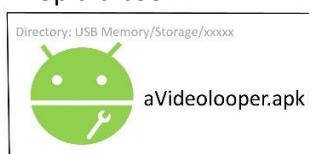

Klik op <Install>

De APK wordt nu geïnstalleerd.
Klik na de installatie op <DONE>

Als u de APP voor de eerste keer installeert, moet u daarna nog de rechten toekennen.
Ga terug in het menu d.m.v. 2 X op het pijltje onderin op het scherm te klikken.



Klik op <Settings>



Klik op <Apps> en kies **aVideolooper**.

Klik op <Permissions>

Zet "Storage" aan.

Ga terug naar <Settings> d.m.v. het "terug" icoon (driehoekje).

Klik op "Display".

Klik op "Hide Status Bar"

Deze is nu geactiveerd en wordt dus niet meer getoond.

Hiermee blokkeert u de mogelijkheid, door een 'swipe' beweging de menubalk te activeren, waardoor uw gebruikers ongeoorloofde instellingen zouden kunnen veranderen.

Schakel de device uit of verwijder de voedingsadapter uit het stopcontact.

Zet de device weer aan.

De device zal een korte opstart procedure doorlopen en de **aVideolooper** applicatie zal automatisch opstarten. De video zal direct in een LOOP worden afgespeeld.

Bij sommige devices moet u de eerste keer de APP handmatig openen.

Daarna start de device elke keer automatisch op.

U kunt nu niet meer in het menu komen, om eventuele settings aan te passen of een update van **aVideolooper** te installeren. Er zijn 2 mogelijkheden om wel in het menu komen:

- plaats dan een USB muis in de USB poort, waar normaal de USB stick in is geplaatst, Klik met de rechtermuisknop. Hiermee krijgt u weer toegang tot het menu en kunt u instellingen aanpassen of en nieuwe APK installeren.
- of
- Druk 3 X op de ronde knop achter op de device



LET OP:

De door Zwart-AV geleverde devices zijn meestal volledig geïnstalleerd en hoeft u alle boven omschreven handelingen niet uit te voeren.

Content plaatsen of vervangen:

De door ons geleverde devices zijn meestal Plug & Play.
U vindt op deze stick o.a. de Folder **aVideolooper**.
Hier bevindt zich de video. Vervang de video.

Wat te doen bij een nieuwe stick:

Plaats de USB stick in uw PC of laptop.
Maak op de USB stick een Folder aan met de naam **aVideolooper**.
Plaats de gewenste video in deze Folder

Gebruik een **H264 (MP4)** bestandsformaat.

Volume:

U kunt het volume op 2 manieren wijzigen:

- Via het menu (lastig, omdat u standaard niet meer bij het menu kunt komen)
- Via drukknoppen achter op de device.



Koptelefoon

-Volume

+Volume

Koptelefoon of luisterhoorn:

Voor de koptelefoon of luisterhoorn is een 3.5 mm Jack connector beschikbaar.
Zodra u een plug hierop aansluit, worden de interne luidsprekers uitgeschakeld.

Voor meer informatie:

Zwart Audiovisual BV

Zuidesch 4

9304 TW Lieveen – Nederland

T: 0031505017340

E: info@zwart-av.nl

aVideolooper is een product van Zwart Audiovisual BV

© Zwart Audiovisual BV 2020