


Zwart Audiovisual BV
 Zuidesch 4
 9304TW Lieveren
 The Netherlands
 T: +31(0)505017340
 F: +31(0)505012037
 Mobile: +31(0)650590153
 e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

User variables in Live Tekst


1) In BrightAuthor, creëer een aantal "User variables".

Ga naar File > Presentation Properties > Variables tab, Click op de "Add Variable" button om de User variables te plaatsen en click OK.

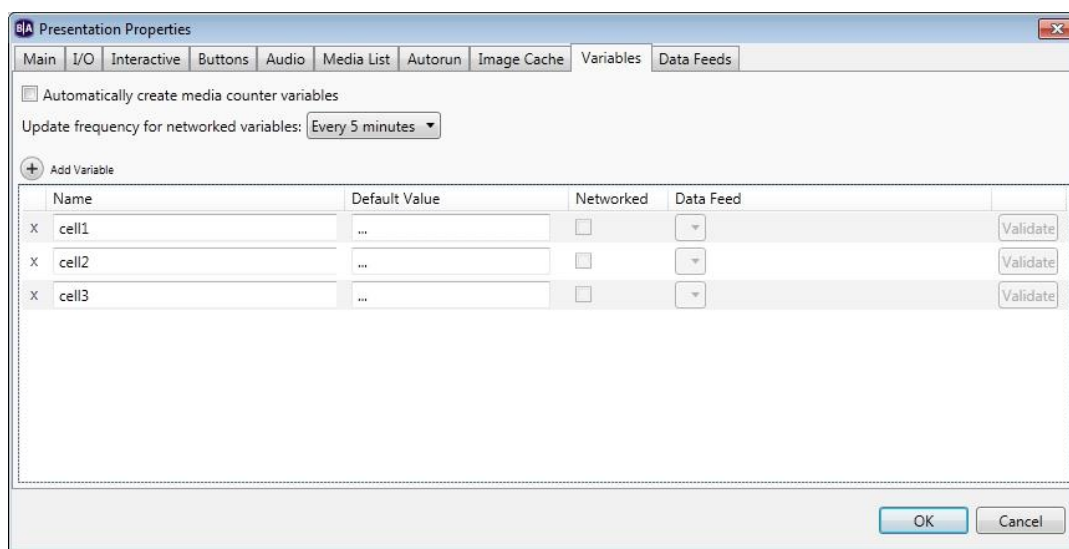


Note: in dit voorbeeld worden drie punten gebruikt als default value, maar u kunt hier alles invullen wat voor u relevant is..

2) Drag en drop de Live Text widget naar de interactive playlist.

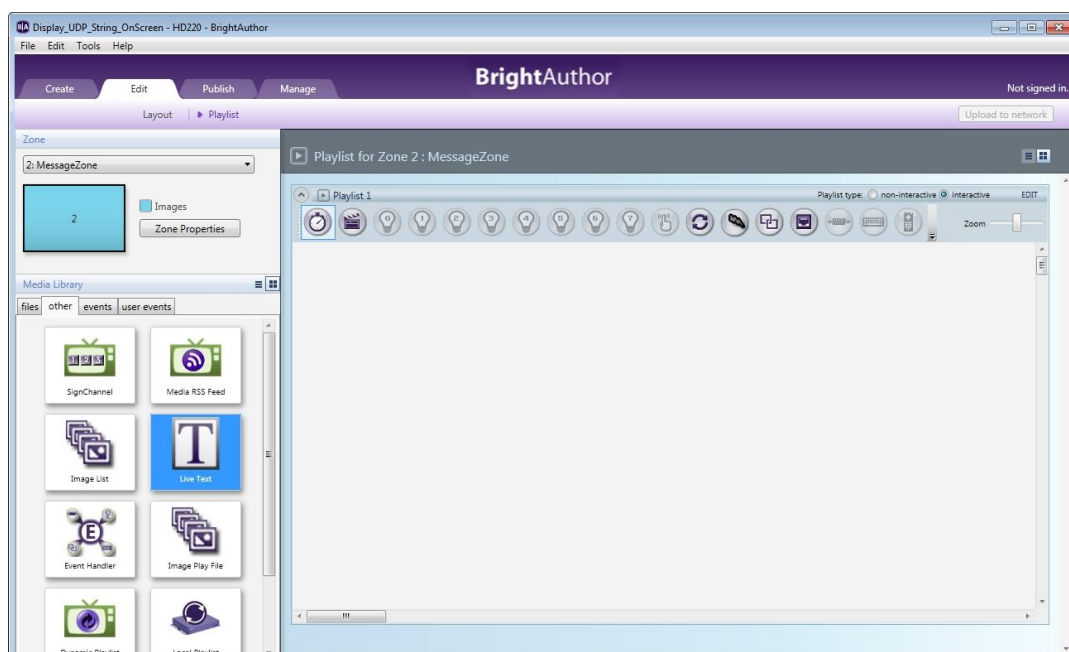


Zwart Audiovisual BV
 Zuidesch 4
 9304TW Liererveen
 The Netherlands
 T: +31(0)505017340
 F: +31(0)505012037
 Mobile: +31(0)650590153
 e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

3) Selecteer "User variable" als Item type en kies de juiste "User Variable" value ("cell1" in dit voorbeeld)

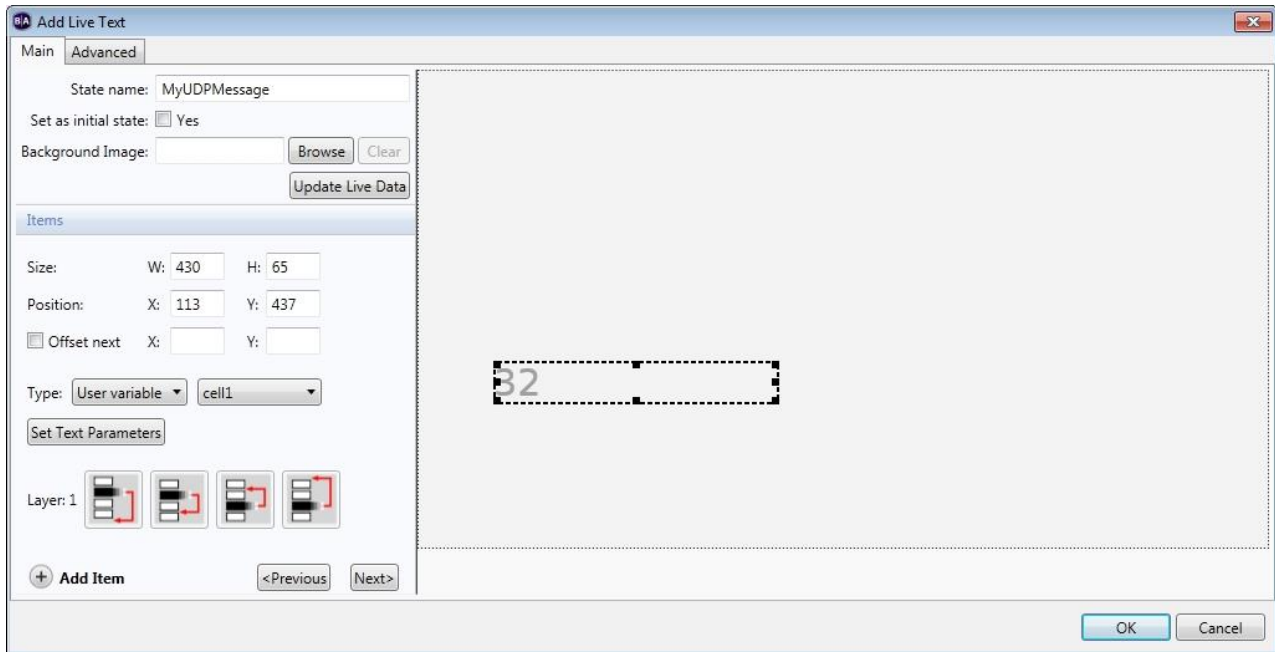


4) Click op "Add Item" voor meer Live text items en geef ze de juiste user Variables aan deze Live Text Items. Click OK

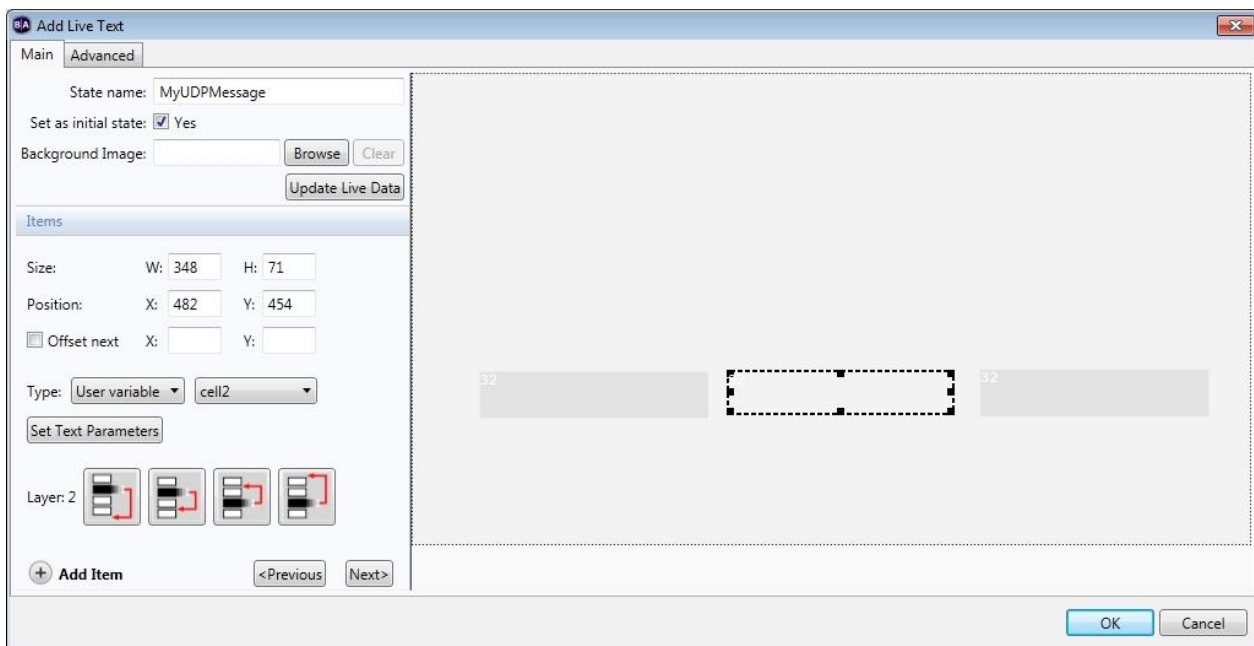


Zwart Audiovisual BV
 Zuidesch 4
 9304TW Lieraven
 The Netherlands
 T: +31(0)505017340
 F: +31(0)505012037
 Mobile: +31(0)650590153
 e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

5) Onder Media Library > Events tab, drag en drop de UDP input event direct op de Live Text widget

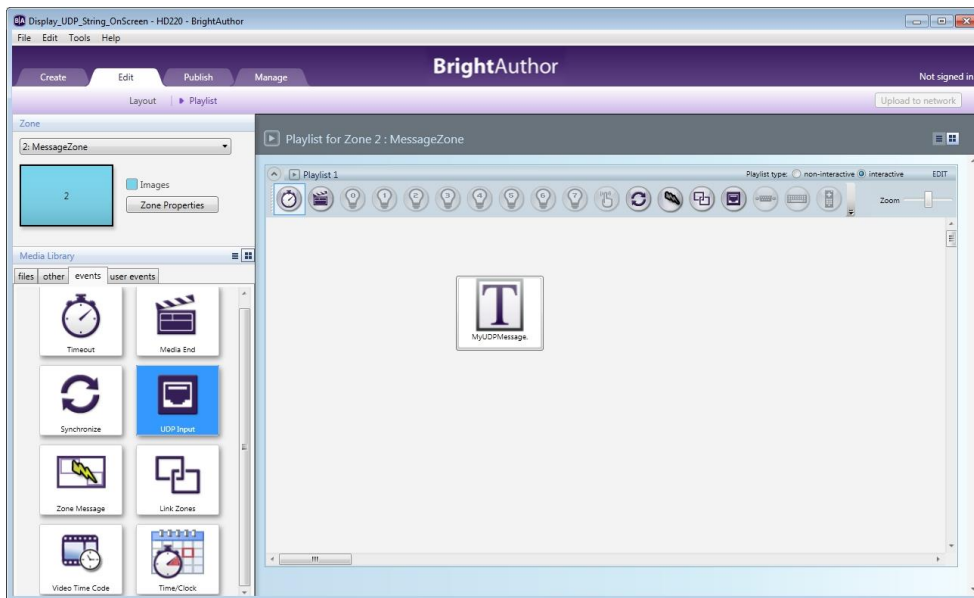


6) Voer In de UDP Input Event panel > Main >Specify UDP input - <any> .

7) Selecteer "Transition to new state"

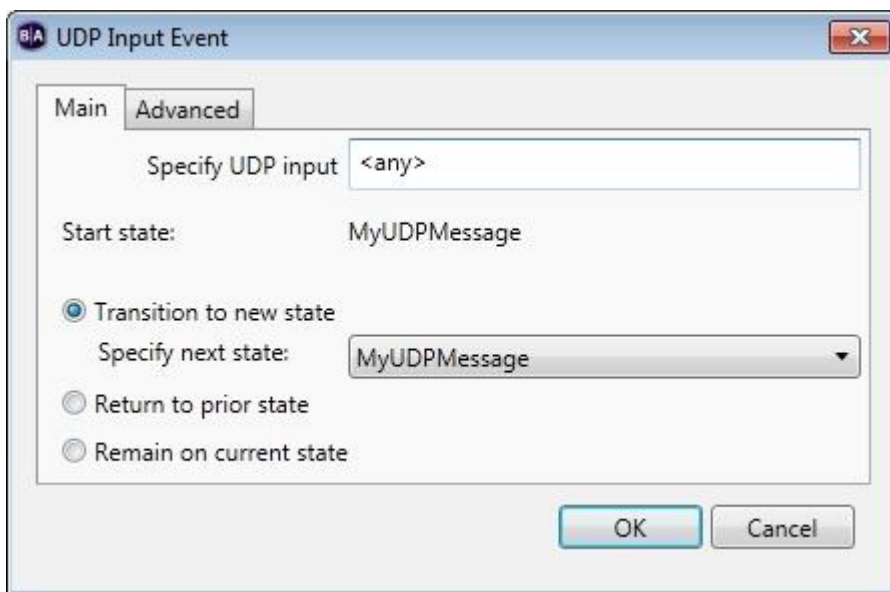


Zwart Audiovisual BV
 Zuidesch 4
 9304TW Lieveren
 The Netherlands
 T: +31(0)505017340
 F: +31(0)505012037
 Mobile: +31(0)650590153
 e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

8) Kies onder de advanced tab voor de UDP Input Event "Assign input to variable?" en controleer of de juiste User Variable is geselecteerd en click OK.

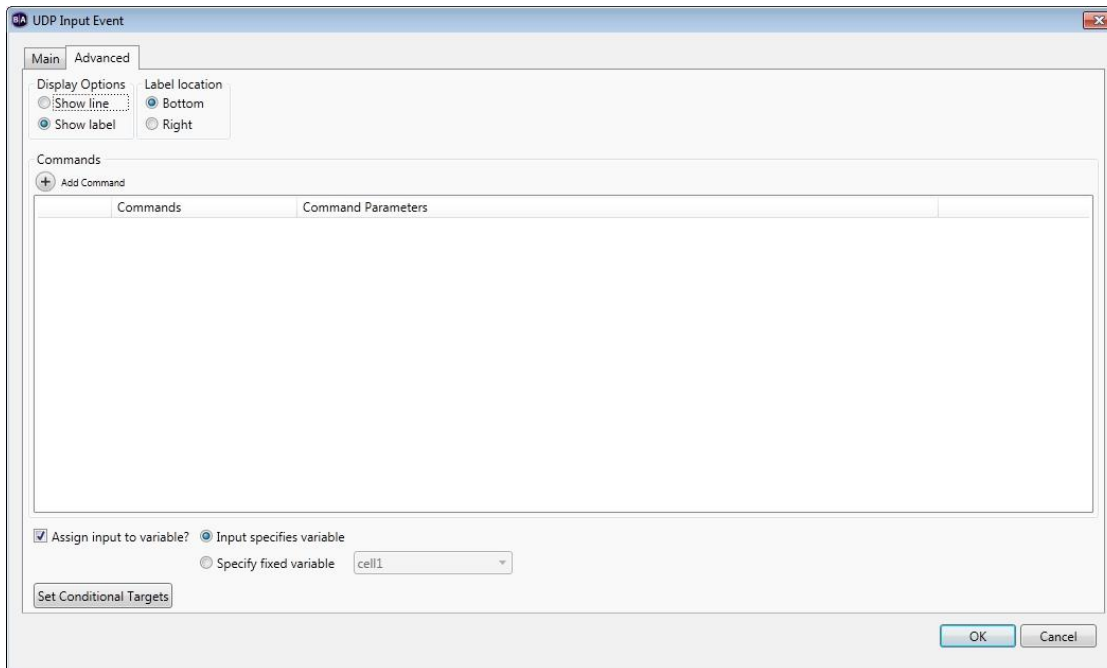

9) De Playlist ziet er als volgt uit:

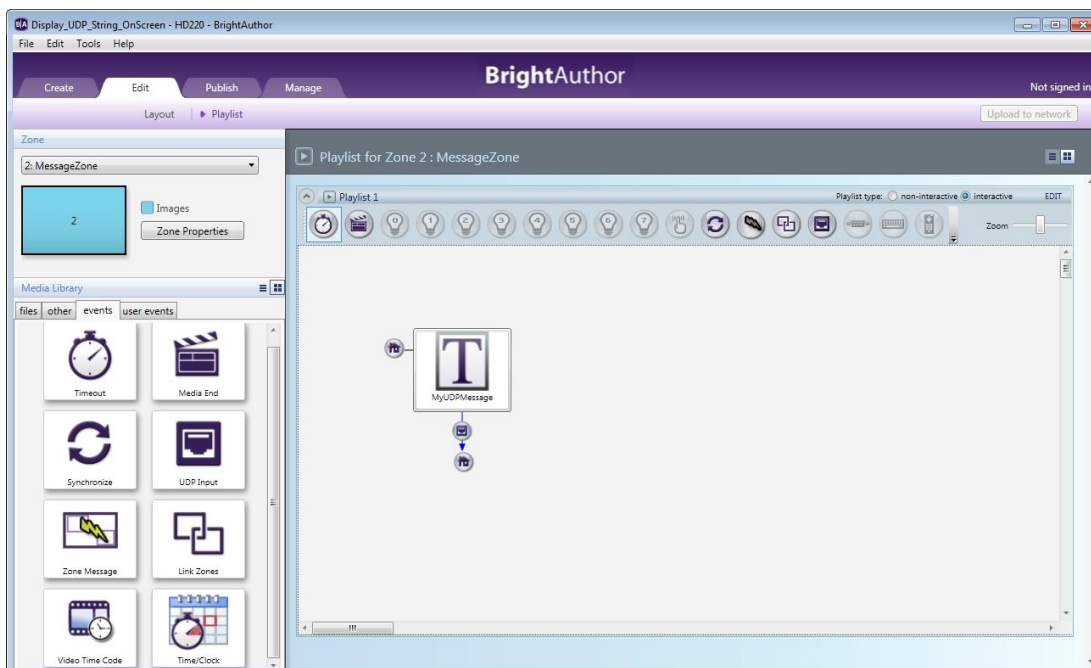

10) Publish de presentatie naar de player.

Zwart Audiovisual BV
 Zuidesch 4
 9304TW Liereren
 The Netherlands
 T: +31(0)505017340
 F: +31(0)505012037
 Mobile: +31(0)650590153
 e-mail: info@zwart-av.nl
<http://www.zwart-av.nl>

Send UDP messages

Om te testen gebruikt u een UDP generator, waarmee UDP messages kunnen worden “verstuurd”.
 U zult de berichten op uw beeldscherm zien.

In dit voorbeeld wordt het programma Hercules gebruikt, om UDP messages naar de player(s) te versturen.

Open Hercules en gan naar de UDP tab.


Onder Module IP voert u het BrightSign player IP address in en port 5000 (default UDP sender and receiver port on recent BrightAuthor versions)

Onder de server settings deselecteert u “Server echo”, “Redirect to TCP Server” en “Redirect to TCP client”.

Onderaan onder deSend section voert u in: “cell1:new message” en click “Send” om weer te geven op het scherm.

U kunt met 1 UDP string multiple Live Text items updaten. Om dit te doen, voert u tussen elk bericht “!!”

“cell1:my message!!cell2:my other message!!cell3:yet another message” and click “Send”

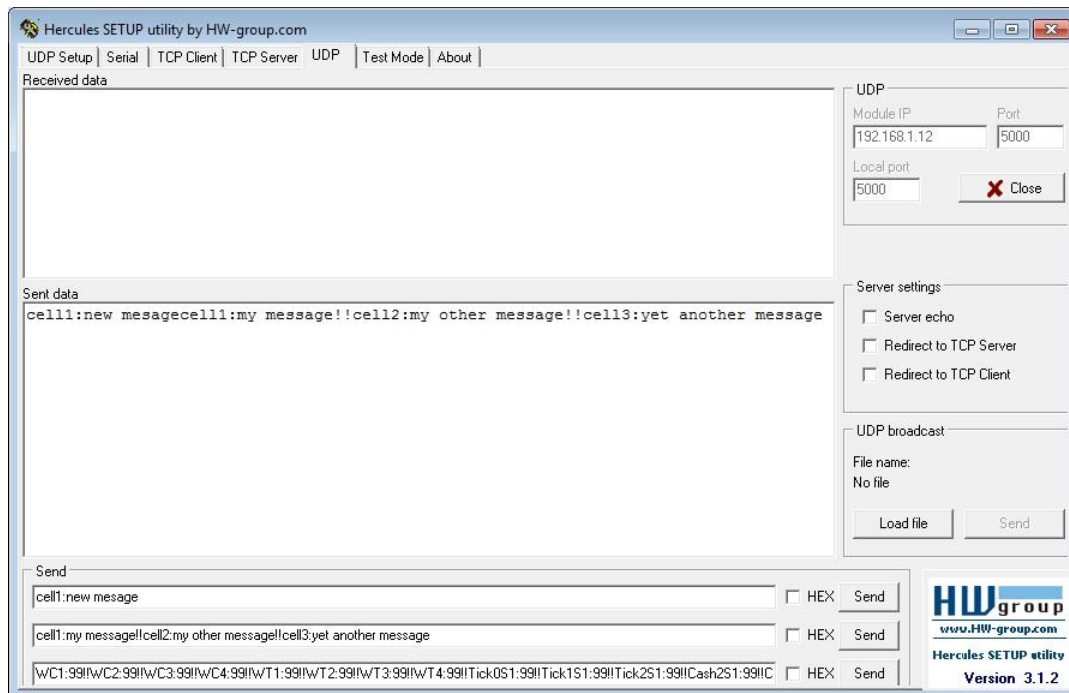

Als u dit UDP bericht naar alle BrightSign players op hetzelfde subnet wilt sturen, kunt u het IP adres vervangen door een broadcast address zoals “192.168.1.255”

Voor meer informatie:
Zwart audiovisual BV
Zuidesch 4 - 9304 TW Liereren – Nederland
T:0031(0)505017340
E: info@zwart-av.nl